



**Contenu:**


- 1 Good Morning Buddy
  - 3 x AA (Alkali Typ AA Mignon) 1,5V piles
- (Les piles incluses dans le Good Morning Buddy sont réservées à la démonstration en magasin. Veuillez remplacer les piles par de nouvelles piles alcalines avant la première mise en service.)
- 1 Note d'utilisation

**Mise en service :**

ATTENTION: Vant de donner le produit à un enfant, veuillez retirer l'emballage.


**Insérer/changer les piles:**

Les piles incluses dans le Good Morning Buddy sont réservées à la démonstration en magasin. Veuillez remplacer les piles par de nouvelles piles alcalines avant la première mise en service. Les piles ne doivent être insérées/retirées que par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte!

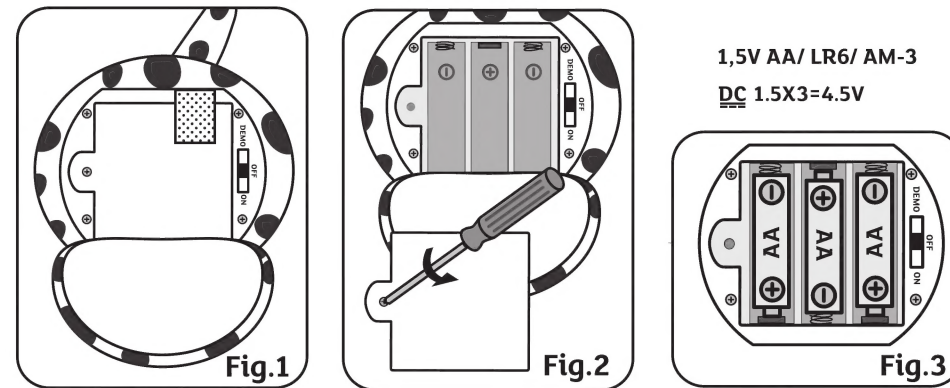

- 1) Ouvrez le couvercle en peluche sous le Good Morning Buddy. (Fig. 1)
- 2) Ouvrez le couvercle en plastique du compartiment à piles au moyen d'un tournevis (non fourni). (Fig. 2)
- 3) Retirez, le cas échéant, les piles usagées et insérez 3 nouvelles piles AA/LR6/AM-3 dans les encoches prévues à cet effet. Veillez à bien respecter la polarité. (Fig. 3)
- 4) Remettez le couvercle sur le compartiment à piles et resserrez la vis au moyen du tournevis.

### Régler l'heure: (Fig.4)

- 1) Appuyez **3x** sur „**Mode**“ afin d'activer le réglage de l'heure.
  - 2) Les chiffres des secondes se mettent à clignoter et peuvent être remis à „00“ en appuyant sur „+“.
  - 3) Appuyez sur „**Set**“, les chiffres des minutes se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur „+“.
  - 4) Appuyez sur „**Set**“, les chiffres des heures se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur „+“. Les heures sont affichées en alternance par 12 heures (AM/PM) et par 24 heures.
  - 5) Appuyez sur „**Set**“, les chiffres du jour se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur „+“.
  - 6) Appuyez sur „**Set**“, les chiffres du mois se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur „+“.
  - 7) Appuyez sur „**Mode**“ pour terminer le réglage manuel de l'heure.
- 




### Régler l'heure du réveil: (Fig.4)

- 1) Appuyez **2x** sur „**Mode**“ pour activer le réglage du réveil.
- 2) Les chiffres des heures se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur „+“.
- 3) Appuyez sur „**Set**“, les chiffres des minutes se mettent à clignoter et peuvent être réglés en appuyant sur „+“.
- 4) Appuyez sur „**Mode**“ pour terminer le réglage manuel de l'heure du réveil.

**Activer le réveil:**

- 1) Place l'interrupteur sur le compartiment à piles sur „**ON**“ (Fig.5) et pose ton Good Morning Buddy en position assise sur une surface ferme, lisse et plane (ex. table de chevet: Fig 6.)
- 2) Une fois en marche, ton Good Morning Buddy se met à bailler et à bouger les oreilles. Il se couvre ensuite les yeux avec les oreilles et ronfle pendant quelques secondes avant de s'endormir jusqu'à l'heure du réveil.
- 3) Ton Good Morning Buddy se réveille à l'heure de réveil réglée. Il chante „Who let the dogs out“, danse et bouge les oreilles.
- 4) Si tu n'as pas encore envie de te lever, appuie sur sa patte de droite pour pouvoir somnoler encore un peu. Au bout de 5 minutes, ton Good Morning Buddy tente à nouveau de te réveiller.
- 5) Pour arrêter complètement le réveil, place l'interrupteur sur le compartiment à piles sur „**OFF**“. N'oublie pas de le remettre sur „**ON**“ avant de te coucher le soir!

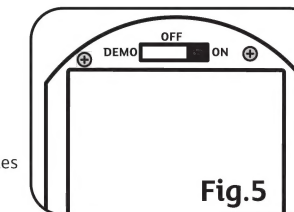

Appuyez sur „ + “ pour afficher la date.

Appuyez sur „**SET**“ pour afficher l'heure de réveil paramétrée.

**Activer le chronomètre:**

- 1) Appuyez **1x** sur „**Mode**“ pour activer le chronomètre.
- 2) Appuyez sur „+“ pour lancer le chronométrage et ré-appuyez sur „+“ pour terminer celui-ci.
- 3) Appuyez sur „**SET**“ pour réinitialiser le chronomètre à zéro.
- 4) Appuyez sur „**Mode**“ pour revenir à l’affichage de temps actuel.



**Mises en garde:**

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Certaines petites pièces peuvent être avalées et provoquer un étouffement. Ne plus utiliser un article défectueux.



**Dépannage:**

Quand les mouvements du Good Morning Buddy ralentissent et/ou que sa voix devient plus faible:

- Assurez-vous que les piles insérées sont les bonnes (type alcaline AA Mignon).
- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Remplacez les piles usagées par des piles neuves quand elles deviennent trop faibles.

### Manipulation sûre et responsable des piles:

Les piles ne doivent être insérées/retirées que par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte!

Ne pas surchauffer les piles, ne pas exposer à la lumière du soleil, au feu ou autre.

Pour une autonomie plus longue, nous recommandons de ne pas utiliser de piles rechargeables.

Ne pas recharger les piles non rechargeables.

Veuillez retirer les piles vides

Ne pas court-circuiter les bornes de raccordement.

Placer les piles dans les espaces prévus à cet effet en faisant attention à la polarité.

Les appareils électriques/piles ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

Le chargement des accus ne doit être effectué que sous surveillance d'un adulte.

Dans une perspective de protection de l'environnement, nous vous prions de déposer les piles et accus aux endroits adaptés

à la fin de leur durée de vie et de permettre ainsi leur retour au circuit de recyclage.

Les piles rechargeables doivent être sorties de l'appareil avant le chargement.

Si la pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.



**Instructions de lavage :**

Surface lavable avec un chiffon humide. Aucun liquide ne doit parvenir dans le compartiment à piles!

Veillez conserver l'adresse ainsi que l'emballage et le mode d'emploi car ces documents contiennent des informations importantes. Transmettre le mode d'emploi aux tiers. Faire en sorte que des tiers n'utilisent l'appareil qu'après avoir reçu les instructions nécessaires.

**Artikelnr. 34215**